



Japan

[ソリューション](#)

[製品とサービス](#)

[サポート](#)

[貴社のビジネス](#)

[会社と経歴](#)

[サポートホーム](#)

[最新情報](#)

[製品/技術情報](#)

[セキュリティ情報](#)

[お問い合わせ](#)

Product Information

Document ID: 070105212449NK

最終更新日: 2013/06/24

このFAQは問題解決のお役に立ちましたか？

バッテリー交換手順 (BE500JP [APC ES 500])

要約

APC ES 500 (BE500JP) のバッテリー交換の手順について説明します。

内容

【はじめに】

APC ES 500 (BE500JP) の交換用バッテリーは 型番 : RBC2J となります。
バッテリー交換時にはUPSに接続されている負荷機器を停止し、すべてコンセントから外して作業ください。



本体写真 : BE500JP
APC ES 500



バッテリー : RBC2J


【バッテリー交換手順】

準備 :


1. UPSに接続されている負荷機器を取り外した後、UPSの電源をオフにし商用電源からUPSの入力ケーブルを抜きます。
UPSの底面を表に向け、安定した場所に置き作業を開始してください。

作業 :

2. 付属のドライバ(プラスドライバ)で、バッテリーカバーのネジをはずします。

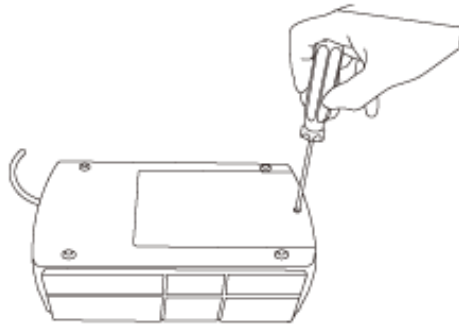

3. バッテリーカバーをスライドさせて取り外します。

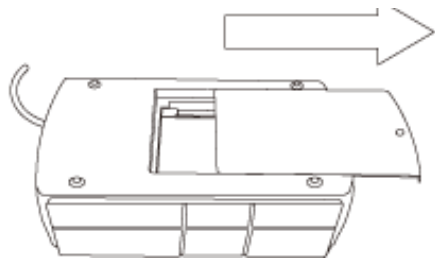


4. バッテリーのラベルをつかみながらバッテリーを引き出し、マイナス(-)端子に接続してある黒いケーブルを外します。そのあとにプラス(+)端子に接続してある赤いケーブルを外します。




バッテリーをUPSから取り外してください。

5. 新しいバッテリーを本体に挿入し、赤いケーブルをプラス(+)端子に、黒いケーブルをマイナス(-)端子に接続します。

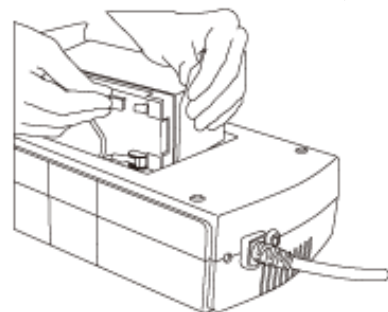

6. バッテリーカバーを取り付け、付属のドライバでネジを締めます。

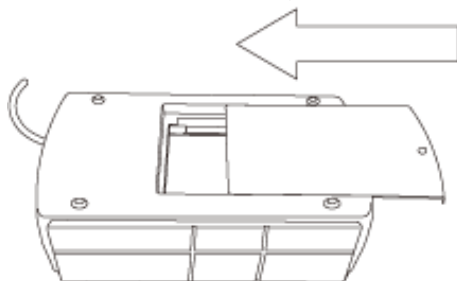

入力ケーブルを商用電源に接続し、12時間以上充電してからご使用下さい。